




ULTERIA
Energia: controllo e misura


RIPARTITORE SPESE
COSTI DI RISCALDAMENTO

RIPARTO 30.5

1. DIMENSIONI COSTRUTTIVE DELLO STRUMENTO DI MISURA

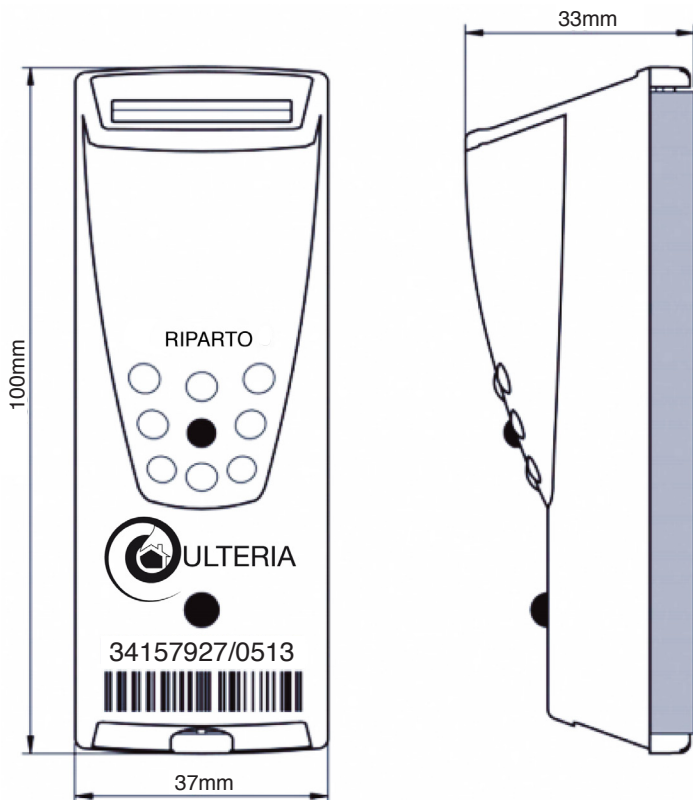

2. SCHERMATE DISPLAY

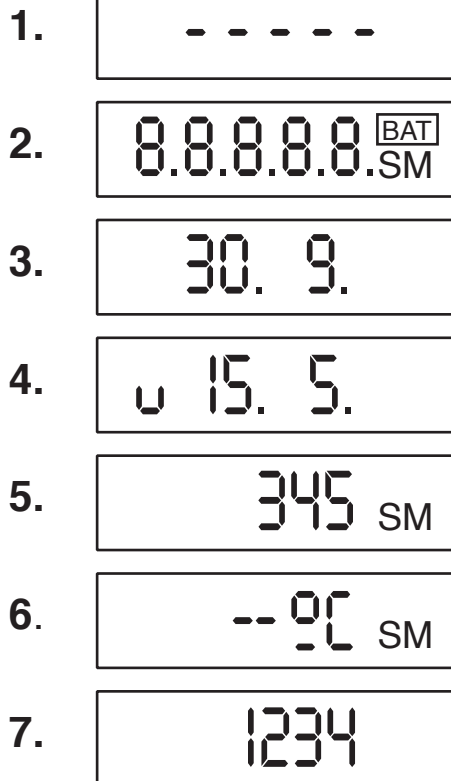

CICLI DI VISUALIZZAZIONE DISPLAY

Gli stati dell'apparecchio, i valori di consumo e le informazioni sul sistema di misurazione vengono visualizzati sul display LCD in un ciclo di visualizzazione (figura 2.) dettato dalla pressione del tasto nero al centro ripartitore ed hanno i seguenti significati:

1. Test funzionamento tasto (viene visualizzato a ogni pressione)
2. Test display: tutto ON
3. Data attuale
4. Data Memorizzazione consumo stagione precedente
5. Consumo stagione precedente
6. Temperatura ambiente media per l'ultimo anno di contabilizzazione
7. Consumo attuale

Al fine di preservare la batteria, dopo un periodo di inattività di circa 1 min. il display entra nella modalità risparmio energetico (tutto spento). La riattivazione avviene sempre tramite pressione pulsante.